

NOTA:
La pantalla del monitor se enciende una vez finalizada la llamada desde placa.

BOTONES



Botón Activación de Audio y Autoencendido

- Al recibir una llamada pulsar el botón  para hablar con el visitante y soltar para escuchar.
- Con el monitor en reposo, pulsar este botón durante 1 segundo para encender manualmente el monitor. Para activar el audio y hablar con el visitante realizar los pasos descritos anteriormente.



Botón de abrepuertas / Llamada a conserje.

- Estando en conversación con la Placa de Calle, al pulsar este botón se activa el *abrepuertas*.
- Con el monitor en reposo, al pulsar este botón se realiza una *llamada al conserje* (si existe conserjería).



Botón de colgado / Selección cámara principal-secundaria / Menú.

- Pulsar para finalizar la comunicación.



- Con video, mantener pulsado el botón  durante 2 segundos para seleccionar secuencialmente entre la cámara principal y secundaria (si existe).

- Con el monitor en reposo pulsar durante 2 segundos para entrar en modo configuración del monitor. Ver apartado «Ajustes del monitor».



F1 y F2: Botones para Funciones Adicionales. (Asignadas por el instalador).

FUNCIONAMIENTO

Atender una llamada

Al presionar el pulsador de llamada, en la **Placa de Calle** se produce un tono de llamada tanto en la placa de calle como en el monitor, encendiéndose la pantalla.

Pulsar el botón  para hablar con el visitante y soltar para escuchar. La comunicación finalizará automáticamente a los 90 segundos o en cualquier momento al pulsar el botón .

Apertura de puerta

Al recibir una llamada desde la placa de calle, es posible abrir la puerta en cualquier momento, pulsado el botón .

Activación Manual del Monitor (Autoencendido)

Con el monitor en reposo pulsar este botón  durante 1 segundo para encender manualmente el monitor. Para seleccionar secuencialmente entre la cámara principal y secundaria (si existe) mantener pulsado el botón  durante 2 segundos.

Para activar el audio y hablar con el visitante o abrir la puerta realizar los pasos descritos anteriormente.

Si no se establece comunicación con la placa de calle, el monitor se apaga automáticamente pasados 30 seg. Si se establece comunicación, ésta finalizará automáticamente a los 90 seg. o al pulsar el botón .

AJUSTES DEL MONITOR

Para ajustar los diferentes parámetros del monitor es necesario acceder a *modo configuración*.

Para acceder al **modo configuración**, pulsar el botón «**MENU**» dos segundos. El led parpadea 1 vez por segundo y se escucha un sonido de confirmación.

Ajuste Volumen de Llamada

Estando en modo configuración pulsar el botón «**+**» para seleccionar un *volumen alto* o «**-**» para seleccionar un *volumen bajo*.

Selección Tono de llamada y Cancelación de llamada

Estando en modo configuración pulsar de nuevo el botón «**MENU**».


A continuación, pulsar el botón «**+**» para cambiar el tono de llamada del monitor.

Pulsar «**-**» para activar la Cancelación de llamada.

Configuración de la Imagen


Estando en modo *selección tono de llamada* pulsar de nuevo el botón **MENU**. El led parpadea 1 vez cada dos segundos, indicando que el monitor se encuentra en *modo configuración de imagen*. El monitor dispone de 4 configuraciones preestablecidas con un determinado nivel de brillo y contraste.

Pulsar el botón «**+**» o «**-**» para cambiar secuencialmente entre las diferentes configuraciones de brillo y contraste. (Una vez se llega a la primera o última configuración se escucha un tono de aviso)

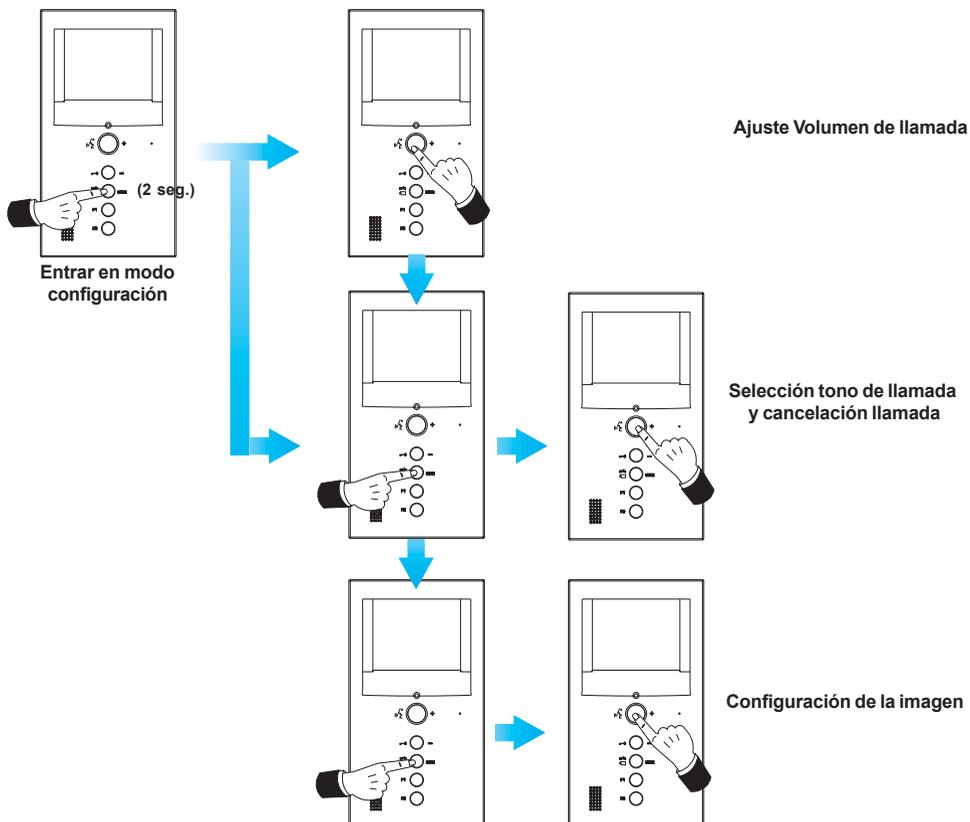


INSTALACIÓN Y CONEXIONADO



Montaje

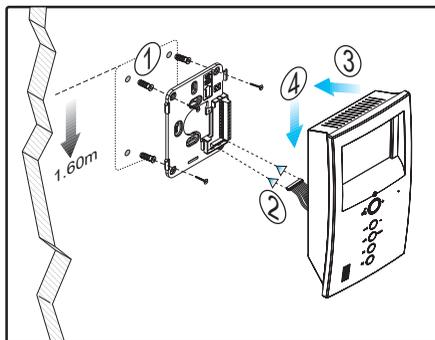

Desmontaje

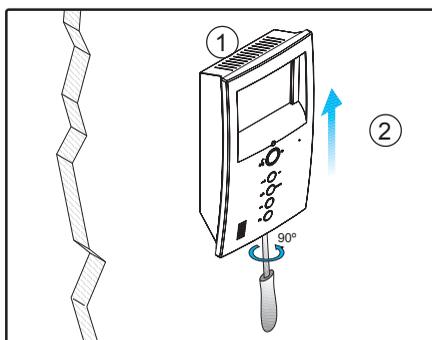

Conexionado

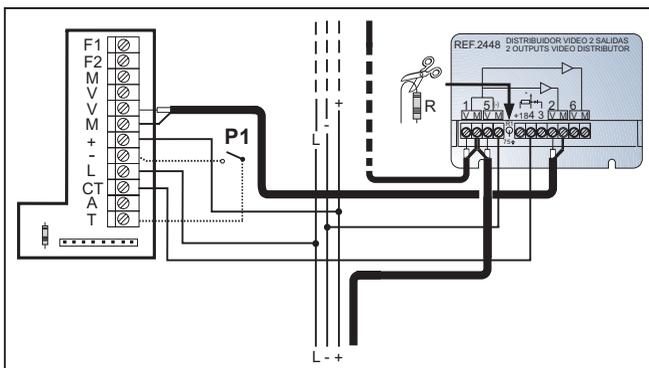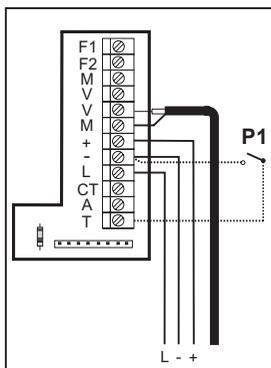


P1: Pulsador de llamada puerta vivienda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	18 Vdc
Consumo	
en reposo	12 mA
en llamada	750 mA
con video	380 mA
con audio y video	400 mA
Temperatura de funcionamiento	[5 , +60 °C]
Humedad	[0 - 90%]
Tubo de imagen:	Pantalla Plana . 4" Diagonal (100 mm)
Resolución:	Horizontal: 450 Line TV - Vertical: 250 Line TV
Señal de video:	Señal compuesta 1 Vpp 75 Ω, 7 Mhz
Dimensiones:	241x133x53 mm (Alto x Ancho x Prof.)

PROGRAMACIÓN MONITOR

Opción 1: Desde Placa + Monitor

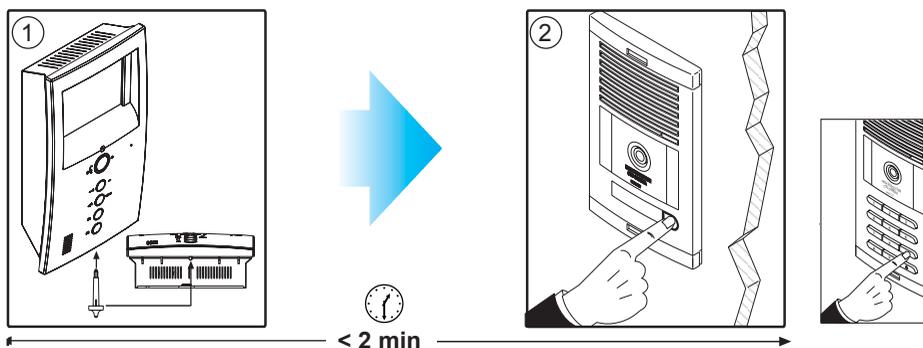

1º. Con el monitor conectado pulse el botón de programación. Se oirá un sonido de confirmación.

2º. Pulse el botón de llamada a vivienda. De nuevo se produce confirmación.

* El monitor no funcionará mientras no haya sido programado.

Opción 2: Desde Monitor

1º. *Entrar en modo configuración:* Pulsar el botón **MENU** dos segundos. El led parpadea 1 vez por segundo y se escucha un sonido de confirmación.

2º. *Poner el monitor en programación:* Con el monitor conectado pulsar el botón de programación durante 1 segundo.

En ese momento, mediante tonos agudos se indica el número de llamada programado actualmente: primero se indican las Centenas, después las Decenas y por último las Unidades.

Para separar cada unidad se enciende el led y se escucha un tono más grave.

3º. *Programar el número de llamada:* Cada vez que se presiona el botón correspondiente a centenas, decenas o unidades se incrementa una cifra.

Centenas: Pulsar el botón 

Decenas: Pulsar el botón 

Unidades: Pulsar el botón 

Una vez se llega al 9 y se vuelve a presionar se emite un tono de error. La siguiente pulsación comienza desde el número 1.

4º. *Salir de programación:* Pulsar el botón de programación o esperar 30 segundos sin pulsar ningún botón.

Al salir de programación se almacena el número indicado. Si es correcto (entre 1 y 199) se escucha un sonido de confirmación, si no es correcto se escucha un sonido de error.

